


Aufmessen der HD Fassadenprofile

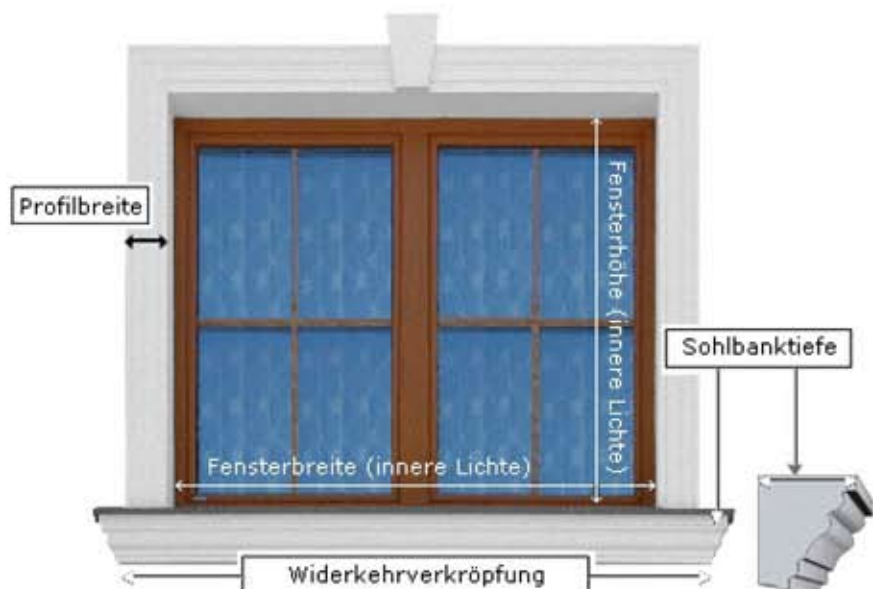

Der Bedarf an **Hungaro-Dekor** Profilen errechnet sich aus

Umrandung

2x Fensterhöhe (innere Lichte)
 + 1x Fensterbreite (innere Lichte)
 + 4x Profilbreite

Sohlbank

Fensterbreite
 + 2x Profilbreite
 + 2x Sohlbanktiefe

Fensterbrettlänge

Sohlbanklänge
 + 4 cm

01. 01. 2009